

Kruger&Matz Connect C180 KM2221

Ръководство за употреба

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Преди инсталацията се уверете, че сте прочели местните ограничения относно системите за запис и наблюдение.
2. Пазете устройството от излагане на високи или ниски температури.
3. Пазете устройството от вода и други течности. Не боравете с това устройство с мокри ръце.
4. Не използвайте устройството на места, където е забранено използването на честотна лента 2,4 GHz.
5. Използвайте карти с памет от клас 10 или по-висок.
6. Преди почистване на устройството се уверете, че е изключено от захранването.
7. Почиствайте устройството редовно с мека, суха кърпа, без абразивни препарати.
8. Не разглобявайте и не се опитвайте да поправяте устройството. В случай на повреда или неизправност, се свържете с оторизиран сервизен център.
9. Преди свързване проверете дали захранващото напрежение и напрежението на устройството са съвместими.


СВЪРЗВАНЕ:

1. Свържете захранващия адаптер към захранващия контакт на камерата.
2. След известно време камерата ще се включи. Ще се възпроизведе началният звук, и камерата ще завърти обектива във всички посоки.
3. Ако за пръв път използвате камерата, тя ще възпроизведе звуков сигнал за вдвояване.

ИНСТАЛАЦИЯ




1. Изтеглете и стартирайте приложението TuyaSmart от Play Store или AppStore.
Внимание: Показаните екранни снимки може да се различават от текущата версия на приложението.
2. Регистрирайте се и/или влезте в приложението Tuya. Възможно е да използвате приложението без акаунт, но е необходимо да настроите дом и да добавите членове на семейството.

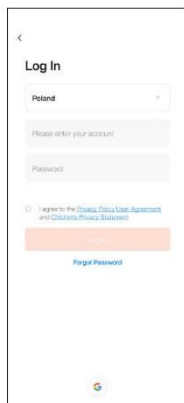

3. Натиснете бутона „Добавяне на ново устройство“.
4. Камерата трябва да се появи в полето за търсене на устройства. Ако не се появи, изберете „Охранителна камера“ от списъка с устройства.
5. Изберете мрежа и въведете паролата. Уверете се, че рутерът работи на 2,4 GHz честотна лента.
Забележка: Моделите KM2217, KM2220 и KM2222 поддържат и двете честотни ленти - 2,4 Ghz и 5 Ghz.
6. Устройството ще се свърже автоматично с приложението.



7. Готово! Камерата е добавена. Ако искате да промените името на камерата, натиснете бутона Редактиране и въведете името. Натиснете бутона Готово.

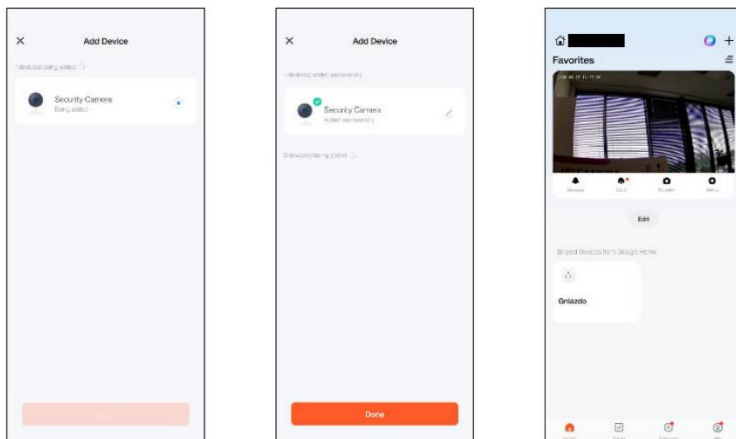


НАСТРОЙКИ НА УСТРОЙСТВОТО

Ръководство за употреба

На главния екран на приложението докоснете „Преглед на устройството“, разположено на екрана за предварителен преглед на камерата.

БЪРЗИ НАСТРОЙКИ

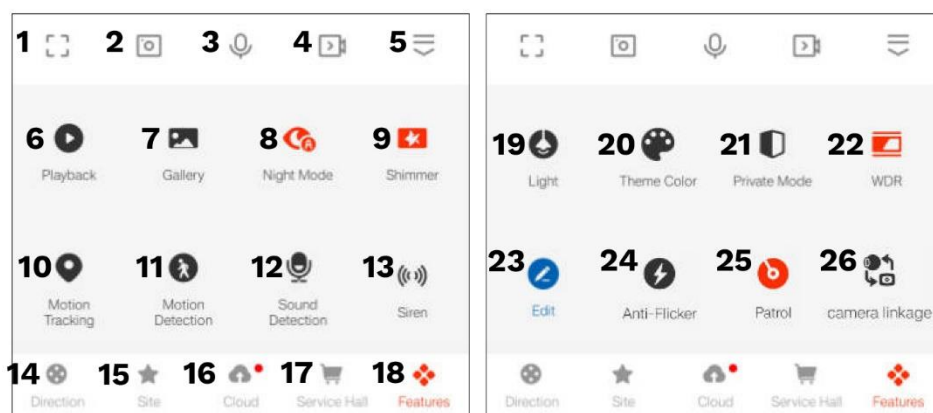

1. Цял екран
 2. Направете снимка
 3. Запис на видео
 4. Натиснете и задръжте, за да говорите (камерата възпроизвежда записания глас)
 5. Разгъване на менюто
 6. Видеогалерия
 7. Фотогалерия
 8. Опции за нощен режим
 9. Цветен дисплей при условия на слаба светлина
 10. Проследяване на движение
 11. Детекция на движение
 12. Детекция на звук
 13. Звукова аларма (за проверка)
 14. Контрол на движението на камерата
 15. Меню на сайта – запазване на текущата позиция на камерата с предварителен преглед и бързо я извикване, за да се настрои автоматично камерата в избраната посока
 16. Опции за съхранение в облак за записи и снимки (платена опция)
 17. Допълнителни функции на платеното приложение
 18. Отваряне на менюто с настройки
 19. Меню за управление на запълваща светлина (LED)
 20. Превключване между светъл и тъмен режим на интерфейса
 21. Режим на поверителност (временно деактивира камерата)
 22. Подобряване на изображението за сцени с висок контраст (WDR)
 23. Редактиране на менюто с настройки
 24. Anti-Flicker - намаляване на трептенето на изображението при условия на изкуствено осветление
 25. Автоматично завъртане на камерата през определени интервали от време
 26. Свързване на камерата - Синхронизиране на два обектива за координирано проследяване
- Забележка:** Наличните функции може да варират в зависимост от модела на камерата.

Инсталиране на карта с памет

Камерата може да записва непрекъснато на карта с памет. Инсталиране на карта с памет: KM2220 / KM2221

1. Плъзнете картата памет в слота, докато щракне.

Нулиране на камерата

Ако камерата е спряла да реагира или искате да я изключите от приложението, направете нулиране.

Създаване на дом

1. От главния екран отидете в менюто „Me“.

2. Натиснете бутона „Home management“.

3. Натиснете бутона „Create a home“ или изберете съществуващ дом, за да го редактирате.

4. Задайте име на дома.

По избор: задайте локализацията на дома.

5. Изберете стаите, които са в дома, или добавете свои собствени.





6. Натиснете бутона „Запазване“.

7. Върнете се в менюто „Начало“ и изберете вашия дом от списъка.

8. Ще бъдат показани всички устройства и стаи.

9. За да добавите устройство към стая, изберете стаята и натиснете бутона „Добавяне на устройство“.

10. Повторете стъпки 3-10 от параграфа „Свързване“. Преди да щракнете върху бутона „Готово“, изберете стая, в която искате да добавите камерата.

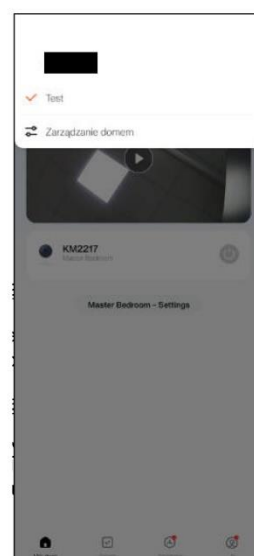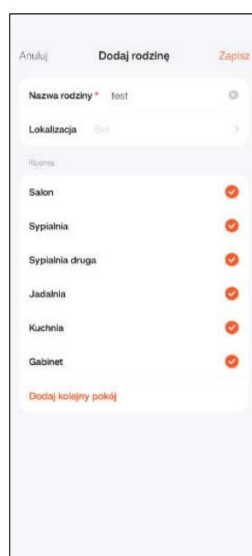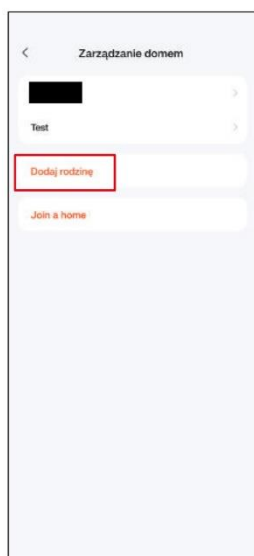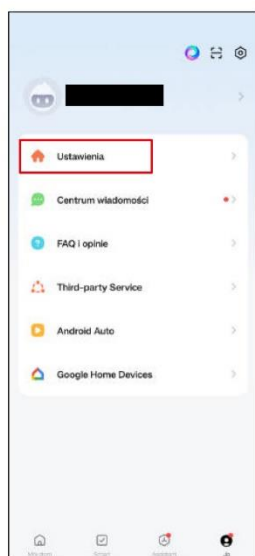

Достъп през уеб браузър

Изображението от камерата е достъпно само в Google Chrome.

1. Отворете браузъра и въведете <https://protect-us.ismartlife.me> в адресната лента.

2. Отворете приложението TuYa на вашия смартфон.

3. Отидете в менюто „Me“.

4. Натиснете иконата горе вдясно.

5. Сканирайте QR кода от браузъра.

6. Натиснете бутона, за да оторизирате влизането.

7. Изображението от камерата ще се показва в браузъра.

Добавяне на членове на семейството

Внимание: За да добавите членове на семейството, трябва да сте влезли на всички устройства (основното устройство и устройствата на членовете).

1. Отидете в менюто „Me“ и изберете „Home management“.

2. Изберете вашия дом и натиснете бутона „Add Member“.

• Автоматично:

a. Изберете опцията „App account“.

b. Въведете името на члена. В „Акаунт“ въведете имейл адреса, който е регистриран в приложението на устройството на члена.

c. След малко ще се появи известие в приложението на устройството на члена, че е добавен към дома. Потвърдете го.

d. Готов. Сега членът може да контролира устройствата, които са добавени към дома.

• **Ръчно:**

a. Изберете опцията „ More “. Ще се покаже кодът за покана.

b. На устройството на члена отидете в менюто „Me“ и отидете в менюто „ Home management “.

c. Изберете опцията „ Join “.

d. В полето „Код за покана“ въведете кода за покана от основното устройство. Натиснете бутона „Напред“.

e. Готов. Сега членът може да контролира устройствата, които са добавени към дома.

ONVIF

Ако камерата, свързана към NVR, изисква вход и парола, въведете следните данни:

• Вход: admin

• Парола: 12345678

Lechpol Electronics Leszek Sp.k. с настоящото декларира, че Wi-Fi охранителните камери KM2209-1, KM2210, KM2207-3, KM2217, KM2218, KM2219, KM2220, KM2221, KM2222 са съвместими с Директива 2014/53/ЕС.



Правилно изхвърляне на продукта - на места предназначени за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване!



Забранено изхвърлянето в контейнери за общо събиране на отпадъците!

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка върху продукта или документацията към него показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото

повторно използване на материални ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от който са закупили този продукт или с местната служба отговорна за приемане на опасни отпадъци /депо за предаване опасни отпадъци/, за да получат подробности относно това къде и как могат да занесат този артикул, за безопасно за околната среда рециклиране.

Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка на този продукт и не трябва да го смесват с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Европейска Декларация за съответствие на продукта, може да намерите на адрес: **www.hit-electronics.com xxxxx**, където „xxxxx“ е артикулния номер на продукта, който фигурира на етикета и в сайта.