


ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За да намалите риска от нараняване или повреда, спазвайте следните основни мерки за безопасност при работа с електрически уреди:

1. Използвайте продукта само след като е правилно свързан към стабилно електрозахранване и водопровод.
2. Не използвайте уреда на открито. Предназначен е само за домашна употреба на закрито и за загряване на вода.
3. Не монтирайте продукта в непосредствена близост до електрически контакти (минимално разстояние – 40 cm).
4. Не оставяйте кърпи, хартиени салфетки или кухненски принадлежности върху или около смесителя.
5. Смесителят трябва да бъде монтиран само във вертикално положение.
6. Не включвайте други мощни електроуреди към същия контакт.
7. Ако електрическата мрежа е слаба, не използвайте едновременно други мощни уреди (климатик, микровълнова печка и др.).
8. Уредът не е предназначен за управление чрез външен таймер или дистанционно управление.
9. Уредът е снабден със заземен щепсел. Контактът трябва да бъде правилно заземен.
10. При изключване винаги дърпайте щепсела, а не кабела.
11. Захранващият кабел не трябва да докосва горещи или остри предмети.
12. Повреден захранващ кабел може да бъде сменен само в оторизиран сервис.
13. Уредът може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности само под наблюдение или след подходящ инструктаж.
14. Пазете уреда далеч от достъпа на малки деца.
15. Не позволявайте на деца да играят с уреда.
16. Не оставяйте работещия уред без надзор.
17. Не монтирайте уреда на места, където има опасност от замръзване.
18. Никога не включвайте уреда без вода или ако водата е замръзнала.
19. Ако няма да използвате уреда през зимата и има риск от замръзване, изключете го от електрическата мрежа и източете водата.
20. Това е проточен бойлер с отворен изход. Изходът не трябва да се свързва към друг кран или устройство.
21. Не се опитвайте сами да ремонтирате или разглобявате уреда.
22. Винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа преди почистване или когато няма да се използва.
23. Ако уредът е повреден, изпуснат, намокрен или не работи нормално, не го използвайте.
24. Ако няма да използвате уреда повече от 24 часа, препоръчително е да го изключите от електрическата мрежа.

	BG	EN
1	LED дисплей	LED display
2	Дюза	Nozzle
3	Лост за управление на водата	Control handle
4	Захранващ кабел	Power cable
5	Входяща тръба за вода	Water inlet tube
6	Гумено уплътнение	Rubber gasket
7	Дистанционер (разделител)	Spacer
8	Закрепваща гайка	Fastening nut
9	Маркуч за водоснабдяване	Water source hose

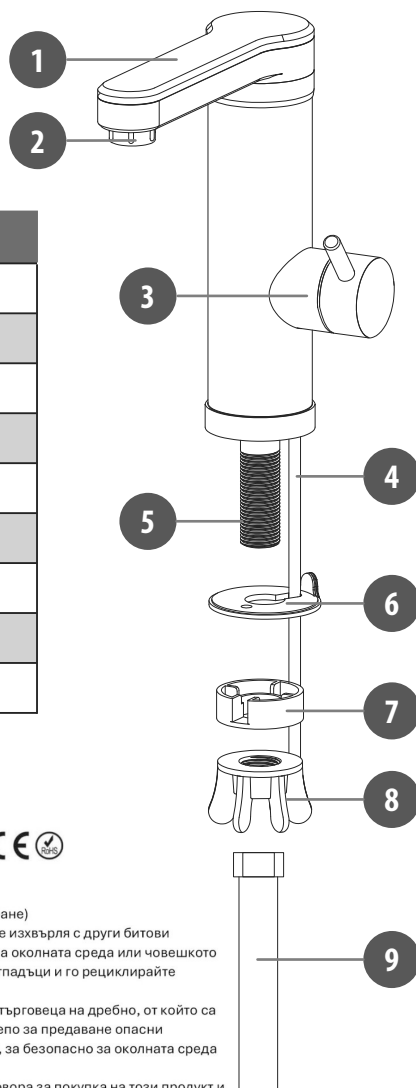

Правилно изхвърляне на продукта - на места предназначени за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване!



Забранено изхвърлянето в контейнери за общо събиране на отпадъците!

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка върху продукта или документацията към него показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от който са закупили този продукт или с местната служба отговорна за приемане на опасни отпадъци /депо за предаване опасни отпадъци/, за да получат подробности относно това къде и как могат да занесат този артикул, за безопасно за околната среда рециклиране.



Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка на този продукт и не трябва да го смесват с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Европейска Декларация за съответствие на продукта, може да намерите на адрес: www.hit-electronics.com xxxxx, където „xxxxx“ е артикулният номер на продукта, който фигурира на етикета и в сайта.

МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ

Note: The device should be installed only by qualified specialist.

1. Проверете комплекта за липсващи части.
2. Изберете начин на монтаж според разположението на електрозахранването.

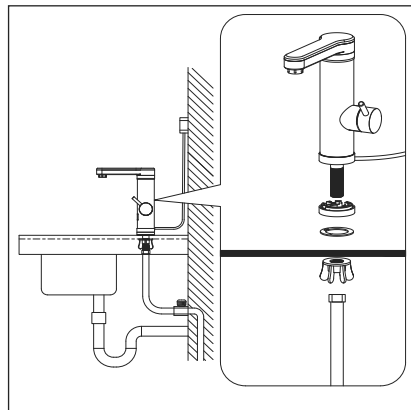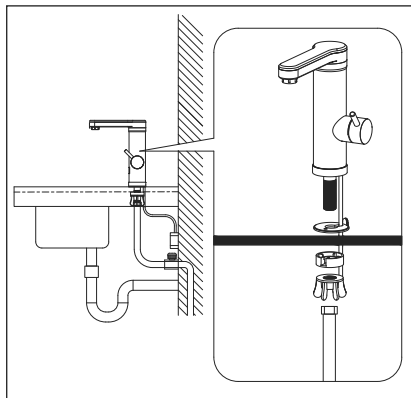

• Ако захранването е **ПОД** мивката:

- Поставете гуменото уплътнение плътно към основата.
- Прекарайте входящата тръба през отвора на мивката.
- Отдолу поставете дистанционера и затегнете закрепващата гайка.

• Ако захранването е **НАД** мивката:

- Поставете дистанционера с вдлъбнатата страна нагоре.
- След това поставете гуменото уплътнение.
- Прекарайте тръбата през отвора и затегнете гайката.

Важно: Захранването трябва да бъде добре защитено от вода и течове.

3. Свържете входящия маркуч към смесителя.
4. Проверете за течове, преди да включите захранването.
5. Включете щепсела на захранващия кабел в близък заземен електрически контакт. Внимание! Не използвайте удължители. Уверете се, че захранващият кабел не се трие в остри ръбове и не е изложен или не може да бъде изложен на вода. Не променяйте по никакъв начин захранващия кабел или щепсела.
6. След като включите щепсела в контакта, завъртете лоста надолу (положение „студена вода“), докато през смесителя започне да тече вода. След това постепенно завъртете лоста нагоре (към „гореща вода“). На LED дисплея ще се покаже температурата на водата, което означава, че нагревателят работи и температурата на изходящата вода ще започне да се повишава. Завъртайте лоста според желаната температура и дебит на водата.
7. Монтажът на смесителя е завършен.

РАБОТА С УРЕДА

След като включите щепсела:

- Завъртете лоста към студена вода, докато потече вода.
- След това завъртете към гореща вода.
- На дисплея ще се появи температурата, което показва, че нагревателят работи.

Забележка: След използване винаги оставяйте лоста в затворено положение.


Температурата се повишава постепенно няколко секунди след преминаване към режим "гореща вода".

При режим "студена вода" няма консумация на електроенергия.

Чучурът може да се завърта до 120°.

Лостът има три положения:

1. Гореща вода
2. Затворено положение
3. Студена вода

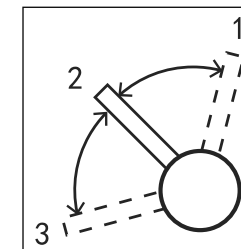

ЗАЩИТА ОТ ПРЕГРЯВАНЕ

Уредът разполага с автоматична защита срещу прегряване, която прекъсва нагряването при прекомерно повишаване на температурата. Когато температурата на водата достигне 110°C, нагревателят автоматично се изключва.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА


Дюзата:

Ако дебитът на водата намалее, вероятната причина е натрупване на котлен камък в аератора и той трябва да бъде почистен.


1. Развийте дюзата (2), като я завъртите обратно на часовниковата стрелка, и извадете гуменото уплътнение (1). Не демонтирайте други части на чучура.
2. Изплакнете всички части с чиста вода.
3. Отстранете котления камък от дюзата с подходящ препарат за премахване на котлен камък

Забележки:

- Почиствайте дюзата от котлен камък според твърдостта на водата и честотата на използване, но не по-рядко от веднъж на всеки 6 месеца.
- Почиствайте дюзата редовно.
- След всяко използване пускате студена вода за няколко секунди. Това ще намали натрупването на котлен камък върху нагревателния елемент и дюзата.

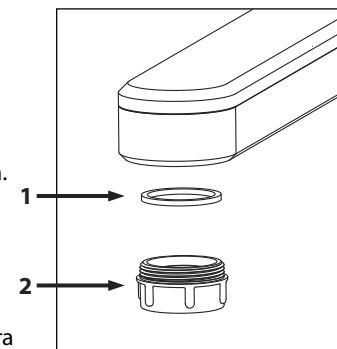

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

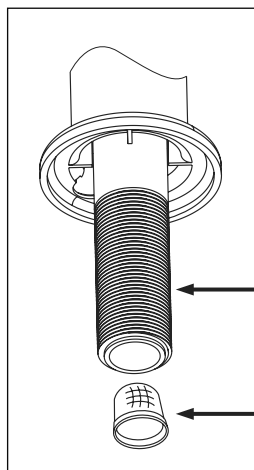Филтър на входа за вода:

1. Развийте маркуча за подаване на вода и внимателно извадете цедката (филтъра) от входящия щуцер за вода (1), както е показано на илюстрацията.
2. Отстранете котления камък от дюзата с подходящ препарат за премахване на котлен камък

Корпус:

Почиствайте корпуса с мека, леко навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни почистващи препарати, прахове или агресивни химически вещества, тъй като те могат да повредят повърхността на уреда.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Неизправност	Начин за отстраняване
Уредът не загрева водата.	• Проверете дали уредът е свързан към електрозахранването. • Проверете дали водното налягане не е твърде ниско. • Проверете дали входният филтър и дюзата на чучура не са запушени. При необходимост ги почистете.
От уреда изтича вода.	• Проверете дали всички връзки между смесителя и водопроводния маркуч са добре затегнати.
Температурата на водата е прекалено висока или дебитът е твърде малък.	• Проверете дали водното налягане не е прекалено ниско. • Проверете дали входният филтър и дюзата не са запушени. При необходимост ги почистете.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		TSA4106	TSA4107	TSA4108	TSA4109	TSA4110	TSA4111	TSA4112
Дебит при (Δt=25°C)		2 l/min						
Дебит при (Δt=35°C)		1,3 l/min						
Присъединителна резба		G ½"						
Работно налягане		0,04 – 0,6 MPa						
Дължина на чучура		400 mm	500 mm	400 mm	200 mm		500 mm	
Материал	Нагрев. елемент	Неръждаема стомана 304	Неръждаема стомана 304	Неръждаема стомана 304		Неръждаема стомана 304		
	Корпус			ABS				
Степен на защита		IPX4						
Клас на електрозащита		I						
Номинален ток		13,6 A						
Номинална мощност		3000 W						
Захранване		220 – 240 V~, 50/60 Hz						
Тегло		1,1 kg		1 kg		950 g	1,1 kg	1,2 kg
Размери		445 x 57 x 100 mm		465 x 58 x 105 mm		285 x 60 x105 mm		455 x 60 x 168 mm
Дължина на захр. кабел		1,2 m						

Основни характеристики

- Монтаж върху плот или мивка.
- LED дисплей с индикация на температурата на водата.
- Сензорен панел за управление.
- Три степени на мощност на нагряване.
- Завъртане на чучура до 120°.
- Лост за управление на топлата и студената вода.
- Предупреждение за висока температура на водата (при 50°C).
- Автоматична защита срещу прегряване (при 85°C).

Физически характеристики

Тегло: 960 g
 Размери: 187 × 95 × 213 mm
 Дължина на захранващия кабел: 1 m

Технически данни

Дебит при ($\Delta t=25^{\circ}\text{C}$): 1,9 l/min
 Дебит при ($\Delta t=35^{\circ}\text{C}$): 1,4 l/min
 Присъединителна резба: G 1/2"
 Работно налягане: 0,04 – 0,6 MPa
 Дължина на чучура: 187 mm
 Материал на нагревателния елемент и корпуса: Неръждаема стомана AISI 304
 Степен на защита: IPX4
 Клас на електрозащита: I
 Номинален ток: 14,5 A
 Номинална мощност: 3500 W
 Захранване: 220 – 240 V~, 50/60 Hz