


# Преносима тонколона REBEL COM0944

## ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилно боравене и използване на уреда.
- Този уред не трябва да се използва от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, освен ако не са под надзора на лицето, което отговаря за тяхната безопасност.
- Пазете устройството далече от деца. Не оставяйте деца без надзор с продукта. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- Никога не използвайте повреден уред. Ако е бил повреден, моля, занесете го на проверка или ремонт в одобрен сервизен център.
- Не се опитвайте да ремонтирате този уред сами, само оторизирани и квалифициран персонал може да ремонтира това устройство.
- Не разглобявайте продукта.
- Пазете продукта от вода, влага и влага. Не пръскайте вода върху продукта.
- Пазете това устройство от пряка слънчева светлина, източници на топлина и го съхранявайте на сухо място с подходяща вентилация.
- Използвайте само предоставените аксесоари. Неразрешените аксесоари могат да повредят продукта.
- Почиствайте този продукт с мека, леко влажна кърпа. Никога не използвайте химически агенти за почистване на този продукт.

## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

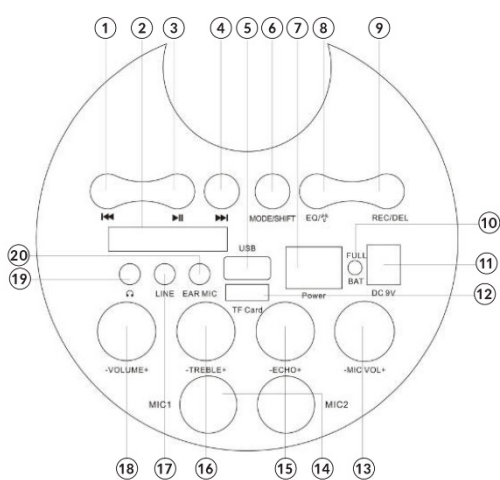

1.
  - В режим USB/карта с памет натиснете, за да изберете предишна песен.
  - В режим FM натиснете, за да изберете предишната предварително зададена радиостанция (след като е извършено автоматично търсене на радиостанции).
2. Дисплей
3.
  - В режим USB/карта с памет натиснете за възпроизвеждане/пауза.
  - В режим USB/карта с памет натиснете и задръжте неколккратно, за да изберете един от режимите на последователност на възпроизвеждане (Всички - възпроизвеждане на всички песни последователно; Една - повтаряне на една песен).
  - В режим FM натиснете и задръжте, за да изпълните автоматични радиостанции програмиране (препоръчително е да извършите автоматично програмиране преди първото използване на радио на това устройство). Всички намерени станции ще бъдат запазени в предварително зададен радио списък.
  - В режим LINE/FM натиснете, за да изключите/включите звука.

4.
  - В режим USB/карта с памет натиснете, за да отидете на следващата песен.
  - В режим FM натиснете, за да изберете следващата предварително зададена радиостанция (след като е извършено автоматично търсене на радиостанции).
5. USB порт
6. Бутон MODE/SHIFT:
  - Натиснете за смяна между режимите.
  - Натиснете и задръжте, за да превключите между папка за запис и MP3 папка.
7. Превключвател на захранването
8. EQ / :
  - В режим USB/карта с памет, натиснете, за да промените настройките на EQ.
  - Натиснете, за да включите/изключите осветлението.
9. Бутон REC/DEL:
  - Натиснете, за да активирате запис (предварително трябва да поставите USB/карта с памет).Забележка: по време на запис реверберацията трябва да бъде настроена на минимум.
  - Натиснете и задръжте, за да изтриете запис.
10. Светлинен индикатор за презареждане:
  - Червено, когато зарядното устройство е свързано.
  - Син, когато устройството е напълно заредено.
11. Букса за захранване
12. слот за microSD карта
13. Сила на звука на микрофона: Копче за регулиране на силата на звука на микрофона
14. Вход за микрофон
15. Реверберация: Копче за регулиране на реверберацията на микрофона
16. Контролен бутон TREBLE
17. LINE IN
18. Копче за контрол на звука
19. EAR OUT порт

## ЗАПИСВАНЕ

### Запис в режим LINE:

Свържете устройство за съхранение (USB/карта с памет) и натиснете бутона MODE/SHIFT, за да влезете в режим LINE. Натиснете бутона REC/DEL, за да започнете запис (моля, имайте предвид, че времето за запис зависи от капацитета на паметта).

### Запис в режим FM:

Свържете устройство за съхранение (USB/карта с памет) и натиснете бутона MODE/SHIFT, за да влезете в режим FM. Изберете радиостанция и натиснете бутона REC/DEL на устройството, за да започнете запис (моля, имайте предвид, че времето за запис зависи от капацитета на паметта).

Уверете се, че държите устройството на подходящо място по време на запис, където радиосигналят ще се приема най-добре, за да осигурите оптимизирана производителност на запис.

### Запис чрез външен микрофон:

Свържете устройство за съхранение (USB/карта с памет) и натиснете бутона REC/DEL, за да започнете запис (моля, имайте предвид, че времето за запис зависи от капацитета за съхранение). По време на запис задайте копчето "ECHO" на минимум. Уверете се, че микрофонът е разположен на подходящо разстояние от високоговорителя, за да предотвратите микрофония или шум.

Бележки: Този продукт започва да записва от часа, показан на дисплея.

## FM РАДИО

Преди да използвате радиото за първи път на това устройство, стартирайте автоматично търсене на станции.

Натиснете многократно бутона MODE/SHIFT, за да активирате FM режим. Натиснете и задръжте ► бутона, за да стартирате автоматично програмиране. Намерените станции ще бъдат запазени в списъка с предварително зададени станции.

След като приключи автоматичното търсене на станции, натиснете ◀◀ или ▶▶, за да отидете на предишна/следваща станция в списъка с предварително зададени станции.

## РЕЖИМ НА BLUETOOTH СДВОЯВАНЕ

1. Включете устройството.
2. Натиснете бутона MODE/SHIFT, за да влезете в Bluetooth режим; екранът ще покаже "BLUE".
3. Включете Bluetooth на вашето външно устройство и потърсете други налични Bluetooth устройства.
4. Сдвоете с това устройство „KOM0944“: Въведете парола по подразбиране „0000“, ако необходимо.
5. Високоговорителят ще подкани успешното сдвояване между устройствата.
6. Пуснете музика директно от вашето външно устройство

## СПЕЦИФИКАЦИИ:

Изходна мощност: 20W + 5W

Честотна характеристика: 100Hz - 20kHz

Високоговорител: 6,5" + 2"

Импеданс: 4 Ohm

Изкривяване: =< 1%

Съотношение S/N: >= 85dB

Bluetooth 5.0

Bluetooth Обхват: До 10 m

VHF честота на микрофона: 201,6 MHz

FM радио (60 любими станции в паметта)

Караоке функция

Вход: жак 3,5 mm

Вход за микрофон: 2x 6,3 mm жак, 1x 3,5 mm жак

Изход за слушалки: 3,5 mm жак

USB порт: 1x USB

Четец на карти с памет: microSD ( макс.32 GB)

Време на работа: до 2 часа

Капацитет на батерията: 1800 mAh

Адаптор за зареждане: 9 V, 500 mA

Размери: 420 x 200 x 200 mm

**Комплекта включва:** Безжичен микрофон, Мрежово зарядно устройство, Кабел AUX 3.5mm, Презрамка



Правилно изхвърляне на продукта

(износено електрическо и електронно оборудване)



Маркировката върху продукта или в текстовете, свързани с него, показва, че след изтичане на живот на устройството не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци.

За да се избегнат вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве поради неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля отделете продукта от другите видове отпадъци и го изпратете на рециклиране с цел насърчаване и подпомагане на повторната употреба на материали ресурси като текуща практика. С цел получаване на информация за мястото и начина на безопасно за околната среда на рециклирането на този продукт, отделните потребители трябва свържете се с търговеца на дребно, откъдето са закупили този продукт, или с вашия местен магазин администрация. Корпоративните потребители трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията на договора за продажба. Продуктът не трябва да се изхвърля заедно с други търговски продукти