

1. Power-Влючване/Изключване
2. Fuse-Захранване 220V
3. Battery level – ниво на батерията [ако свети индикатора най-вляво – батерията се нуждае от зареждане, най-вдясно – батерията е напълно заредена ( препоръчваме Ви да я държите заредена)


**Време на зареждане:**

**Напълно разредена-24-30часа**

**Наполовина разредена :около 12часа**

**Не се препоръчва да се зарежда повече от 48 часа защото има**

**вероятност акумулатора да се презареди и дефектира!!!**

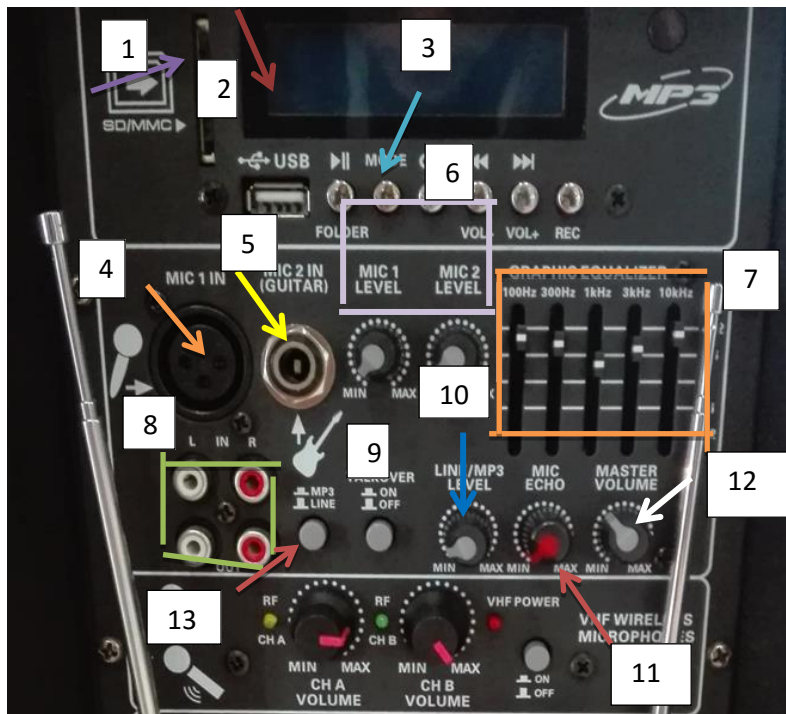

1. SD/MMC – Вход за SD карта
2. USB – Вход за USB
3. Mode- смяна на режим( Bluetooth, USB, FM-радио, външна линия, лаптоп)
4. Вход за допълнителен микрофон
5. Втори вход за микрофон или китара
6. Усилване на микрофон 1 и микрофон 2
7. Еквалайзер ( коригиране на звука)
8. Вход за външен източник ( лаптоп, CD и др.)
9. Автоматично намалява звука на музиката за да се чуват по-добре микрофоните
10. Усилване /намаляне на звука от всички избрани режими от Mode

11. Микрофонен ехо ефект.

12. Общо усилване/намаляване (Master volume) **Не усилвайте повече от 50%.**

13. Превключвател външен (лаптоп) или вътрешен източник на звук (флашка или радио)

**Забележка:**

За да включите дистанционния микрофон включете копчето VHF power на тонколоната и после копчето на микрофона в крайно горно положение.

За да звучат дистанционните микрофони с достатъчна сила нагласете Master volume(12) около 50%, а усилването на микрофоните( CH A и CH B) на 90-100%. За да намалите вероятността от микрофония не застоявайте близо срещу тонколоната.Двата микрофона имат различен тембър за различни гласове.

Нагласяйте така регулаторите за да няма изкривяване на звука което може да доведе до дефектиране на тонколоната.