

# БЕЗЖИЧЕН ЗВЪНЕЦ Rebel URZ3262

## Спецификация

Работен обхват до 100 метра  
48 мелодии за избор от  
4 нива на звука (50-80 dB)  
Ниска консумация на енергия  
Захранване на приемника: AC 110-220 V; 50-60 Hz  
Захранване на бутона: батерия 12V 23A  
Честота: 433,92 MHz (максимална мощност:- 16,05 dBm)  
Клас на защита: IP44

## Инструкции за безопасност

Прочетете внимателно ръководството с инструкции преди първа употреба и го запазете за бъдещи справки.


1. Пазете приемника от влага.
2. Пазете устройството извън обсега на деца.
3. Изключете устройството от захранването, ако няма да се използва дълго време.
4. Използвайте само разрешени аксесоари.
5. Не се опитвайте сами да ремонтирате това устройство. В случай на повреда, свържете се с оторизиран сервиз за проверка/ремонт.
6. ВИНАГИ изключвайте това устройство от електрическата мрежа преди почистване.
7. Почистете това устройство с мека, леко влажна кърпа. Не използвайте никакви абразиви или химически агенти за почистване на този продукт.
8. Работният обхват може да бъде повлиян от фактори на околната среда и близки източници на смущения.

## Инсталация

1. Отворете капака на дистанционното управление и поставете алкална батерия A23 (отстранете изолиращия филм на батерията, ако има такъв).
2. Разкъсайте едната страна на двустранния залепващ стикер и го залепете от долната страна на дистанционното управление.
3. Разкъсайте другата страна на двустранния залепващ стикер и го залепете на желаното място, след което натиснете леко, за да сте сигурни, че дистанционното управление е монтирано правилно.
4. Включете звънеца в контакта на захранването

## Обслужване

- Натиснете бутона на дистанционното (1), за да позвъните.
- Натиснете бутона на звънеца (2) за смяна на мелодията.
- Натиснете бутона отдолу на звънеца (3) за промяна на силата на звука на мелодията.

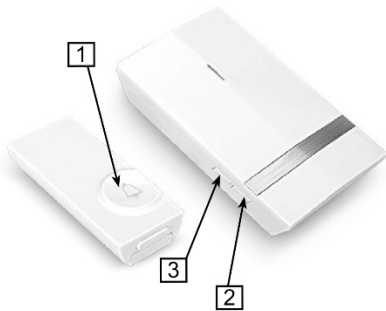

**Правилно изхвърляне на продукта - на места предназначени за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване!**



Забранено изхвърлянето в контейнери за общо събиране на отпадъците!

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка върху продукта или документацията към него показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторното използване на материални ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от който са закупили този продукт или с местната служба отговорна за приемане на опасни отпадъци /депо за предаване опасни отпадъци/, за да получат подробности относно това къде и как могат да занесат този артикул, за безопасно за околната среда рециклиране.

Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка на този продукт и не трябва да го смесват с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Европейска Декларация за съответствие на продукта, може да намерите на адрес: [www.hit-electronics.com](http://www.hit-electronics.com) xxxxx, където „xxxxx“ е артикулния номер на продукта, който фигурира на етикета и в сайта.

